


72000 AB DPST

74000 AB SPDT

INSTALLATION DIMENSIONS

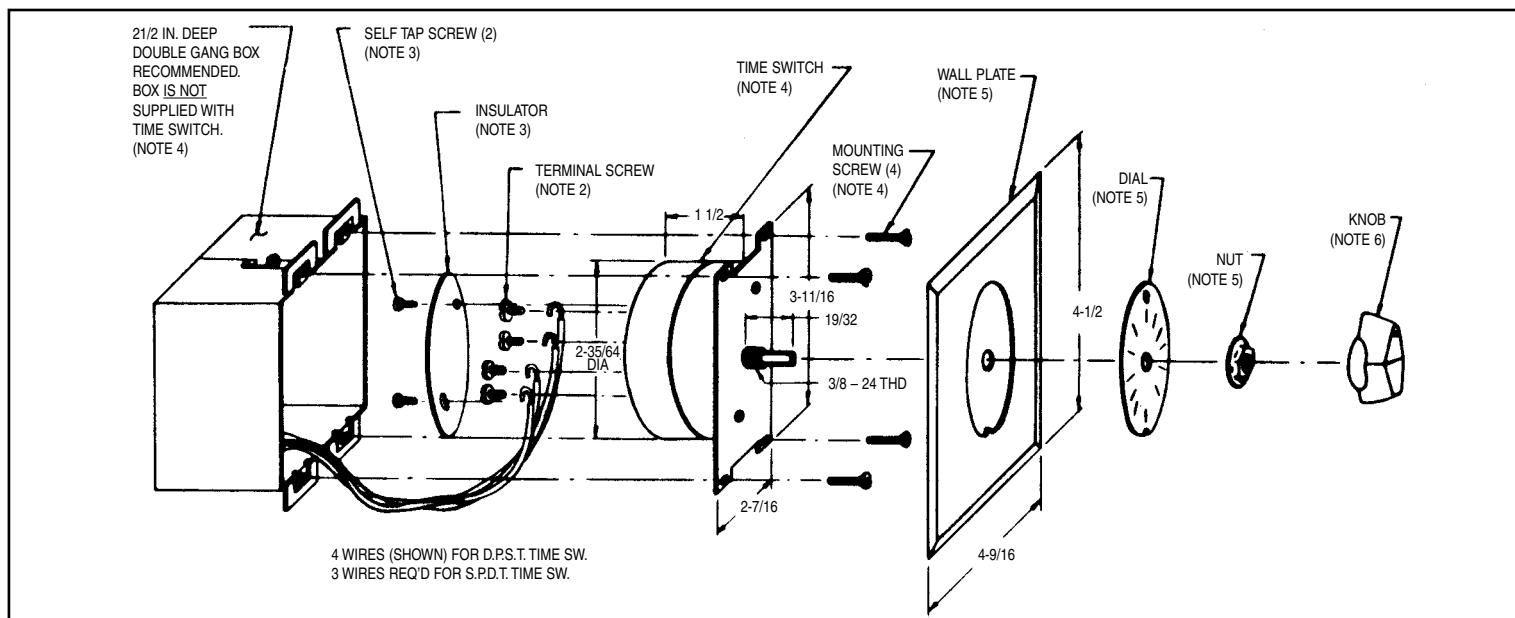


For surface mount use Wiremold's Switch and Receptacle box No. 5744-2.
For outside installation use NEMA type 3R enclosure.

WIRING DIAGRAM

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WIRING DIAGRAM

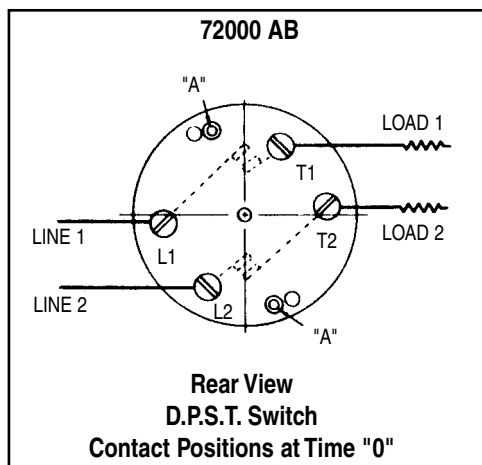


1. Turn Power "OFF" at power panel. (FUSE OR BREAKER)
2. Attach wires to terminals with screws provided and screw down tightly. (See rear view)
3. Cover wired terminals with insulator using self tapping screws provided. (Protection against shorts)
4. Groom wires carefully for insertion of wired assembly into wall box. Fasten with four mounting screws provided.
5. Place wall plate, then dial over timer shaft & threaded bushing with the "0" at the top, and fasten with nut.
6. Push on knob with pointer toward "0". Restore power to complete the installation.
7. Wiring should be done in accordance with the local electrical code by licensed electrician.

ONE YEAR Limited Warranty

If this MARKTIME product fails because of a manufacturing defect within one year after purchase, we will replace it at no charge. Our warranty does not cover damage caused by accident or misuse.

We assume no further liability with respect to sale or use of this product. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY. We make no warranty with respect to the fitness of any goods for the user's particular application.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

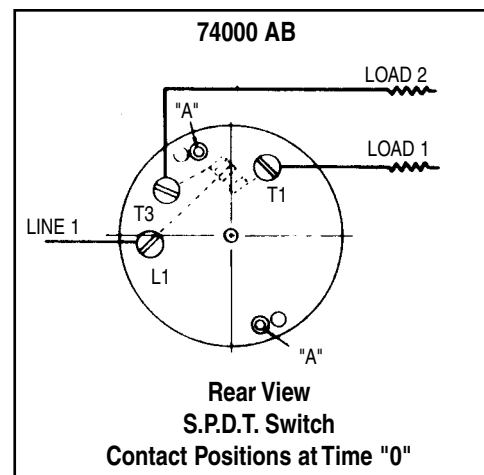


72000 AB/Interrupteur bipolaire unidirectionnel 72000 AB DPST (BIPOLAR DE UNA VÍA)

74000 AB/Interrupteur unipolaire bidirectionnel 74000 AB SPDT (MONOPOLAR DE DOS VÍAS)

DIMENSIONS D'INSTALLATION

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN

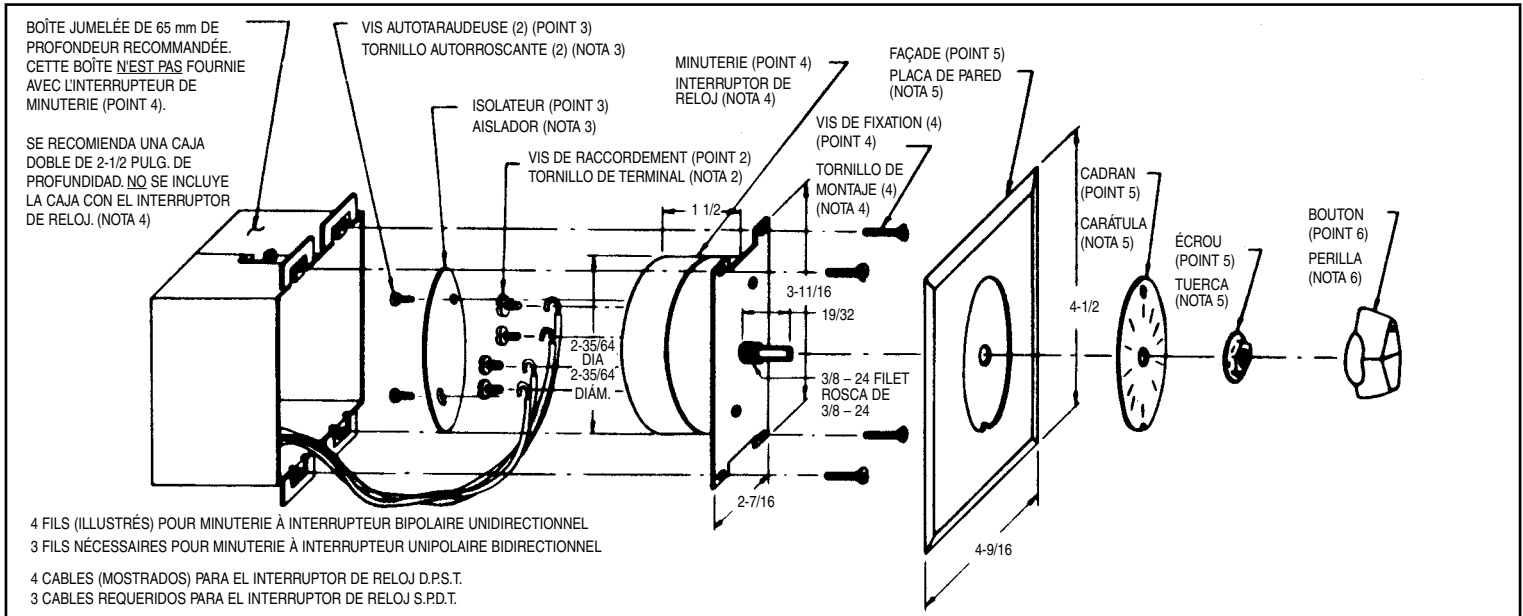


Pour une installation en surface, utiliser l'interrupteur et la boîte à sceller Wiremold n° 5744-2.
Pour une installation à l'extérieur, utiliser un boîtier NEMA de type 3R.

Para montaje en la superficie, utilice un interruptor y caja de tomacorrientes N° 5744-2 de Wiremold.
Para instalación en áreas exteriores, utilice una cubierta NEMA tipo 3R.

Schéma de câblage

Diagrama de cableado

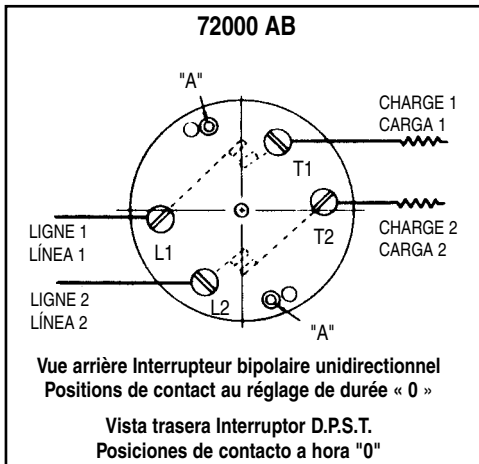

Instructions d'installation

1. Couper l'électricité au niveau du tableau électrique. (FUSIBLE ou DISJONCTEUR).
2. Raccorder les fils aux bornes au moyen des vis fournies et serrer fermement (cf. vue arrière).
3. Couvrir les raccordements avec l'isolateur en utilisant les vis autotaraudeuses fournies (protection contre les courts-circuits).
4. Bien arranger les fils pour les insérer dans le boîtier mural. Fixer au moyen des quatre vis de montage fournies.
5. Mettre la façade en place. Introduire d'abord le cadran sur la tige de la minuterie, puis la bague fileté avec le « 0 » en haut, et serrer avec l'écrou.
6. Pousser sur le bouton avec l'indicateur sur « 0 ». Rétablir le courant pour terminer l'installation.
7. Le raccordement doit être effectué par un électricien agréé, conformément au code local d'électricité en vigueur.

Garantie limitée d'UN AN


Si, dans l'année qui suit la date d'achat de ce produit MARKTIME, celui-ci s'avère défectueux en raison d'un vice de fabrication, nous le remplacerons gratuitement. Notre garantie ne couvre pas les dommages provoqués par des accidents ou des utilisations incorrectes.

Nous déclinons toute autre responsabilité en matière de vente ou d'utilisation de ce produit. CETTE GARANTIE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. Nous ne garantissons pas non plus la convenance de ce produit aux applications spécifiques des utilisateurs.

Cette garantie octroie à l'acheteur des droits spécifiques qui peuvent varier en fonction des États.

Schéma de câblage

Diagrama de cableado

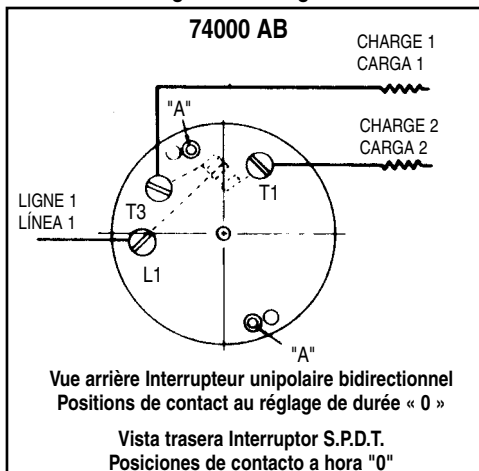

Instrucciones de instalación

1. Apague el suministro eléctrico en el panel de alimentación. (FUSIBLE o CORTACIRCUITOS)
2. Conecte los cables a los terminales con los tornillos suministrados y apriételes bien. (Ver la vista trasera)
3. Cubra los terminales cableados con aislador utilizando los tornillos autorroscantes suministrados. (Protección contra cortocircuitos)
4. Prepare cuidadosamente los cables para insertar el conjunto cableado en la caja de la pared. Afiance con los cuatro tornillos de montaje suministrados.
5. Instale la placa de pared, luego coloque la carátula sobre el eje del interruptor y el buje roscado con el "0" en el extremo superior y apriete con la tuerca.
6. Empuje la perilla con el puntero hacia el "0". Restaure el suministro eléctrico para completar la instalación.
7. Un electricista licenciado debe realizar el cableado de acuerdo con el código eléctrico local.

UN AÑO de garantía limitada

Si este producto MARKTIME falla debido a un defecto de fabricación dentro del período de un año después de la fecha de compra, lo reemplazaremos sin cargo. Nuestra garantía no cubre daños causados por accidente o uso inapropiado.

No asumimos ninguna responsabilidad adicional por la venta o uso de este producto. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS, INCLUSO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. No damos ninguna garantía con respecto a la adecuación de ningún producto para la aplicación específica del usuario.

Esta garantía le da derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.